
Работа с системой скважин: метод In-Situ

Создание верной системы скважин с оптимальной эффективностью охвата по площади сокращает время, которое будет потрачено на проведение операций, уменьшает финансовые затраты, предоставит пользователю больше возможностей контролировать поток выщелачивающей жидкости и минимизировать количество участков, где может случиться утечка. Комбинация наблюдения в режиме реального времени за ключевыми параметрами качества воды (pH, проводимость и уровень воды), а также, забор образцов по четко определенным временным отметкам - это необходимые факторы для обеспечения успешного наблюдения за подземными водами.

Типичное расположение скважин
СПВ - скважинное подземное выщелачивание

Кольцо наблюдения за технологическими скважинами

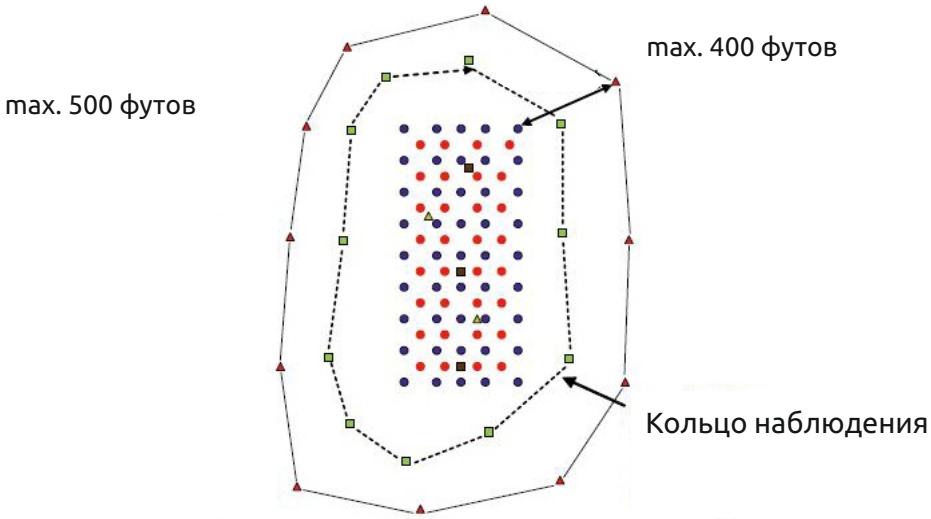

- Технологическая скважина
- Нагнетательные скважины
- Находящаяся сверху скважина для наблюдения за водоносным слоем
- Контрольная скважина
- Скважина для заблаговременного предупреждения
- Находящаяся снизу скважина для наблюдения за водоносным слоем